



Justin Wood Oy / Hämeen Puutyö
Viittakiventie 15
14700 HAUHO
13

SFS EN 14351 – 1 + A1


MO

Kotimainen sisäänkäyntiovi mökkirakennuskohteeseen

Ilmoitettu lämmönläpäisykerroin:

enintään 2,1 W/m²K

HÄME-MÖKKIOVIEN ASENNUSOHJE

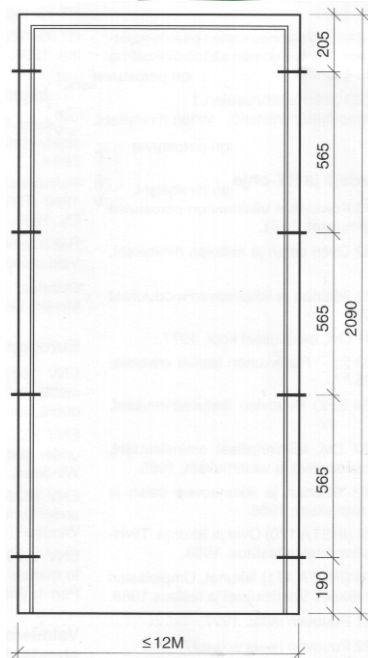

parioven ja yli 12M leveän oven karmi kiinnitetään myös yläkappaleen keskeltä

Tarvittavat työkalut

Vesivaaka
Vasara
Rullamitta
Ruuvinväännin
Porakone
Poranterä 5 mm
2, 4 ja 5 mm kuusiokoloavain

Tarvittavat asennustarvikkeet

5x100 uppokantainen ristiuraruuvi
Asennuspalat
Asennuskiilat

Tiiviste on uratiivistettä, jonka voi irroittaa maalauksen ajaksi. Älä valuta maalia uraan.

1. Varmista, että oviaukko on 20 mm suurempi karmin ulkomittoja.
2. Tarkista, että kynnyksen alusta on vaakasuora. Betonilattialle asennetaan aina kosteuseristys (esim. bitumisui kale) ja jätä eristysvara karmin alle.
3. Kiinnitä saranapuolelle 5 kpl tasapaksua asennuspalaa esim. 10x90(130)x40 mm
4. Tarkista, että asennuspalat ovat pystysuorassa linjassa.
5. Pora karmiin kiinnitysruuveille 6 mm apureiät (karmitulppien apureijät on porattava ensin; mitoitus karmitulpasta).
6. Nosta karmi aukkoon ja kiinnitä saranapuoli ensin, käytä 5x100 mm uppokanta ristiuraruveja.
7. Nosta ovilevy paikalleen ja työnnä asennuskiilat molemminpuolin lukkosivun ylä- ja alapäähän. Tarkista karmin ja ovilevyn käyntiväli.
8. Kiinnitä karmin lukkosivu alustavasti seinään ja kiristä ruuvauskohdat työntämällä asennuskiilat molemmin puolin karmin ja seinän väliin.
9. Kiristä tai löysää kiiloja ja ruuveja niin saat karmilevyyden oikeaksi ja lukkosivun suoraan.
10. Tarkista ovilevyn ja karmin välinen käyntiväli on kauttaaltaan yhtä suuri n. 3,5 mm.
11. Eristä karmin ja seinän väli eristevillalla tai polyuretaanilla.
Laita tukiliuskat karmin ja ovilevyn väliin, kun eristät polyuretaanilla.

KUN OLET SAANUT OVEN

Tarkasta ovi jo **ennen asennusta** ja tee mahdolliset huomautukset 7 pv kuluessa myyjälle. Myyjä ei vastaa asennus- tai uudelleenasennuskuluista.

Ovi on suojattava kosteudelta ja kolhuilta rakennusaikana.

Tehtaan pohjakäsittely on vain kuljetuksen aikainen suoja-aine, eikä takaa pitempiaikaista puusuojausta.


Ostamasi ovi on puuvalmis tai pohjakäsittely, joten se on pintakäsiteltävä heti:

- * irroita ovitiiviste karmista ennen käsittelyä
- * suojakäsittely ovi ensin lahonestoaineella (esim. valtti, pinotex)
- * lakkaa, maalaa tai kuultokäsittely ovi
- * oven pinnalle tulee muodostua kosteutta ja likaa hylkivä pinta
- * oven hoitoon kuuluu uusia pintakäsittely tarvittaessa

Pintakäsittelemätön ovi turpoo ja voi kieroutua kosteuden vaikutuksesta.

Saranat

Ovessanne on VTT:n testaama, korkeus- ja leveysäädettävä sekä murtosuojattu turvasarana. Korkeussäätö ao. ohjeen mukaan.

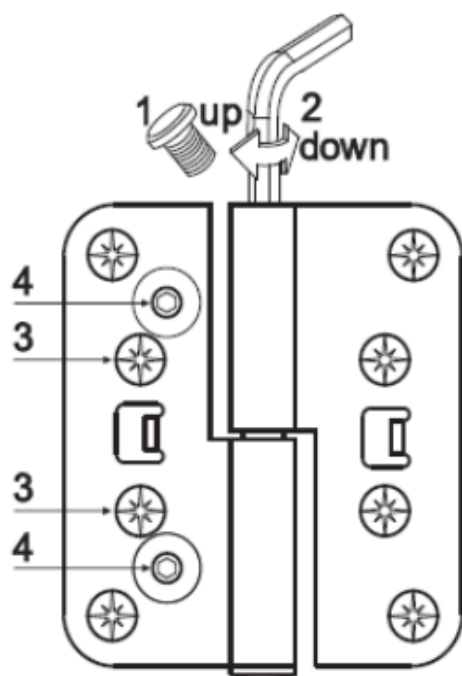

KORKEUDEN SÄÄTÖ /

Avaa hattu kiertämällä vastapäivään (1)
Öppna hatten, skruva motsols (1)
Käännä hatun alla olevaa kuusiokoloruuvia (2) kuusiokoloavain 5mm
ovi liikkuu **myötäpäivään kiertämällä ylös ja vastapäivään alas.**
Vrid insexskruven under hatten (2) insexnyckel 5mm
dörren rör sig upp när du vrider medsols, ner när du vrider motsols

KÄYNTIVÄLYKSEN SÄÄTÖ /

Avaa kiinnitysruuveja (3) kierros ja kierrä kuusiokoloruuveja (4) avain 4mm
myötäpäivään niin käyntiväly suurenee saranapuolella. Kiristä kiinnitysruuvit (4)

VOITELUOHJE / SMÖRJNING

Avaa hattu (1) ja laita voiteluaine suoraan kuusiokoloruuvien päälle, käytä juoksevaa öljyä. Voitele saranat **vähintään kaksi kertaa vuodessa.**
Öppna hatten (1) och applicera direkt på insexskruven
Använd gärna flytande olja men i små mängder

Lukkorunko

Oven lukkorunko on 4190. Lukkorungossa on turvallisuutta lisäävä takalukitusominaisuus. Takalukossa lukon kieli lukittuu ulkoasentoon ts. lukkoa ei voi avata kieltä vääntämällä. Ovenkarmissa on säädettävä vastarauta, säädä lukon kireys sopivaksi ja ruuvaa puuruuvit vastaraudan pohjaan.

Valmistaja



www.hameenpuutyö.fi