

Kehän ja karmin kokoamisohje

Lue koko ohje huolellisesti ennen kasauksen aloittamista.

Lajittele kehän ja karmin osat erikseen.

Jos haluat matalamman oven, voit lyhentää pystykarmeja ja -kehää

10 tai 20 cm joko toisesta päästä tai molemmista (huom. kätisyys).

Myös leveyttä voit kaventaa maksimissaan 50 mm vaakapuiden molemmista päistä.

(kehän vaakapuissa 75 mm syvät reiät)

Karmi

1. Poraa karmin pystykappaleisiin 5 mm reiät.




Laita liimaa karmin liitoksiin.

Liimaa osat paikoilleen...

(liima ei sisälly pakkaukseen)


...kiertämällä 5x70/100 mm. (C) ruuvit reikiin.

Tarkista karmin suorakulmaisuus ristimittamalla.

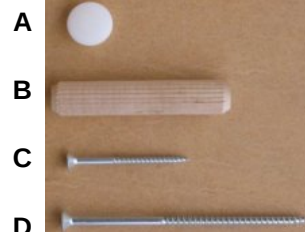

Kehä

2. Voit kasata kehän joko 3- tai 4-vaakapuisena. Laita liimaa kehän pystykappaleiden reikiin ja lyö poratapat 14x60 mm. (B) vasaralla paikoilleen. Laita liimaa vaakakappaleiden reikiin ja liitä vaakakappaleet.

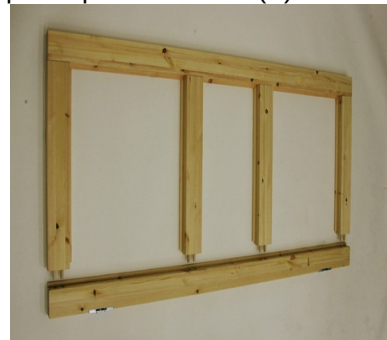

Kiristä liitos kiertämällä

ruuvit 5x100/120 mm. (D)



Lyö muoviproput (A)
reikien peitoksi.



3. Varmista, kumman kätisen oven haluat.

Katso myös asennus- ja saranoiden säätöohjeet.

4. Voit paneloida tai lasittaa oven toivomallasi tavalla.

LISÄVARUSTEET (EIVÄT SISÄLLY VAKIOTOIMITUKSEEN)

5. Mikäli haluat ristikollisen lasiaukon:

- 6-ruutuinen: lasiaukon korkeus 998 mm

- 4-ruutuinen: lasiaukon korkeus 555 mm



**Lasilistat, ristikot ja lukkopuolen
koneistetut osat lisävarusteina.**



Lukkorunkovaihtoehtoja mm. 4190, LC100 ja 4291.



Viittakiventie 15, 14700 HAUHO
Puh. 010 322 1200, Fax. (03) 6544 900
<http://www.hameenpuutyo.fi>