




ULKOVIORILAUTOJEN ASENNUSOHJE

HUOM. ULKOVIORISARJA EI SISÄLLÄ KOROTUSLAUTOJA ELI SMYYKEJÄ

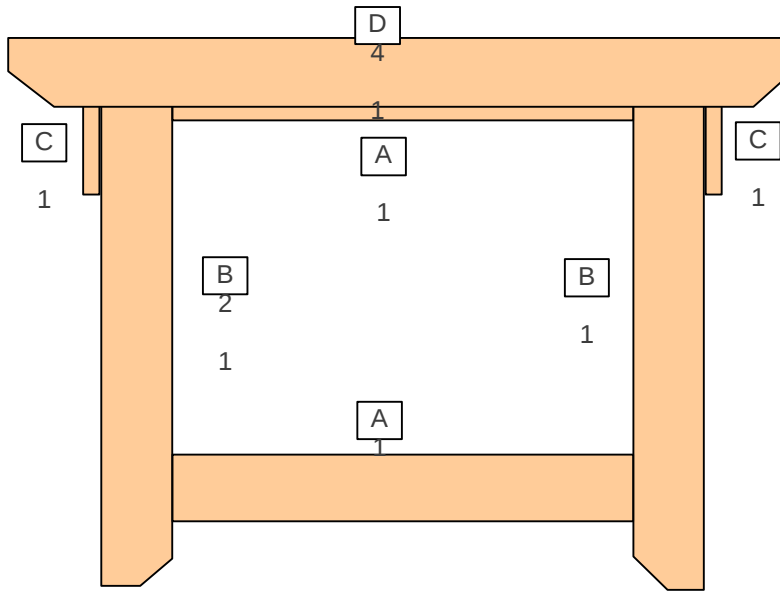

Tarvittavat osat

A. Ylä- ja alavuorilauta	2 kpl
B. Oikea- ja vasen sivuvuorilauta	2 kpl
C. Tukikappale	2 kpl
D. Otsalauta	1 kpl

Tarvittavat työkalut

Dykkert- naula 40 mm
Vesivaaka
Vasara
Rullamitta

Asennusjärjestys

1. Asenna ulkopuolen korotuslaudat (smyykit) seinän tasalle; käytä ylävuorilautaa (A) mitoitukseen
2. Naulaa ylävuorilauta (A) keskeisesti vaakasuoraan karmiin
3. Naulaa sarananpuoleinen sivuvuorilauta pystysuoraan
4. Kiinnitä alavuorilauta paikalleen; ota huomioon vesipelti
5. Naulaa toinen pystyvuorilauta paikalleen
6. Kiinnitä tukipalat ylävuorilaudan linjaan
7. Naulaa otsavuorilauta (D)
8. Kiinnitä koristeet

Valmistaja




Viittakiventie 15, 14700 HAUHO
Puh. 010 322 1200, Fax. (03) 6544900
<http://www.hameenpuutyö.fi>



SISÄVUORILAUTOJEN ASENNUSOHJE

TALONPOIKAISMALLI

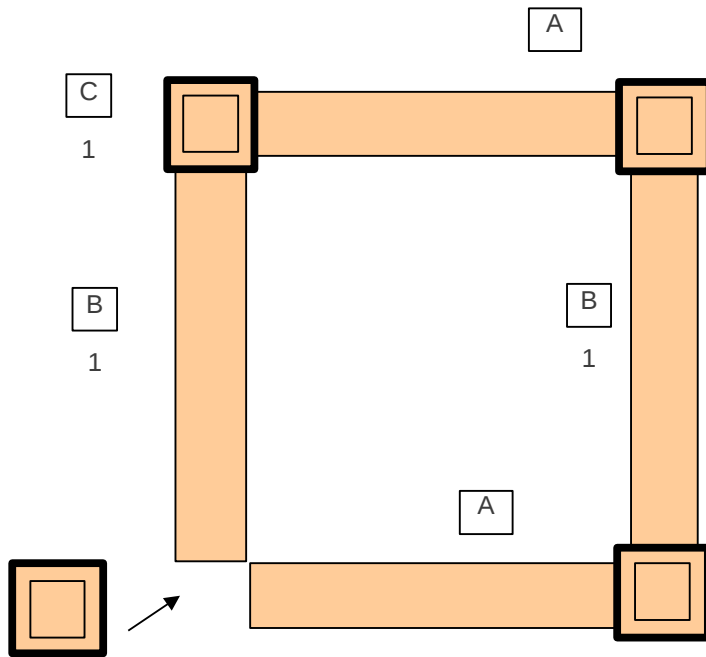

Tarvittaessa asenna korotuslistat niin, että saat ikkunakarmin ja seinän sisäpinnan samaan tasoon.
(ei sis. toimitukseen)

Tarvittavat työkalut

Dykkert- naula 50 mm
Vesivaaka
Vasara
Rullamitta

Tarvittavat osat

A. Ylä- ja alavuorilauta	2 kpl
B. Oikea- ja vasen sivuvuorilauta	2 kpl
C. Nurkkakappale	4 kpl

Asennusjärjestys normaali seinä

1. Naulaa sarananpuoleinen sivuvuorilauta (B) pystysuoraan ja keskeisesti 7 mm karmin päälle
2. Naulaa ylävuorilauta (A) vaakasuoraan karmiin; nurkat yhteen
3. Kiinnitä alavuorilauta paikalleen; nurkat yhteen
4. Naulaa toinen pystyvuorilauta paikalleen
5. Kiinnitä nurkkapalat (C); tee nauloille apureiät

Asennusjärjestys hirsiseinä

1. Aseta nurkkapalat (C) ja vuorilaudat (A,B) ylösalaisin kehäksi tasaiselle alustalle
2. Naulaa tai ruuvaa vuorilaudat (A,B) ja nurkkapalat (C) toisiinsa; käytä 40 mm dykkert- naulaa tai 4x40 mm ruuvia
3. Nosta syntynyt kehä ikkuna-aukkoon ja naulaa se keskeisesti vuorilautoista karmiin

Valmistaja



Viittakiventie 15, 14700 HAUHO
Puh. 010 322 1200, Fax. (03) 6544900
<http://www.hameenpuutyö.fi>