



URARISTIKON KOKOAMISOHJE

Ohjeessa ikkuna kuvattuna ulkoapäin

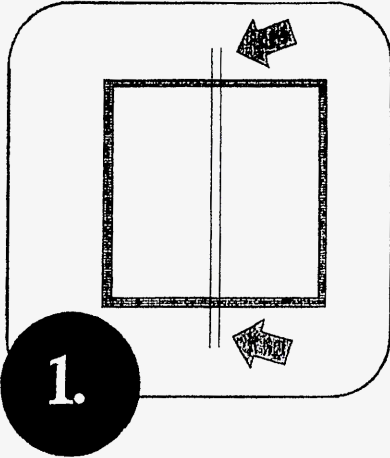


1.

- * Mittaa ikkunan koko ja listan pituus
- * Lyhennä listaa tarvittaessa sahaamalla saman verran listan molemmista päistä

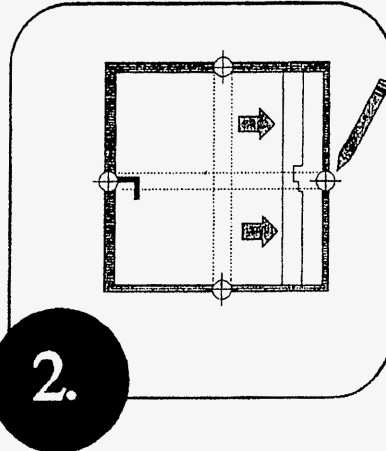


2.

- * Lista kiinnitetään koukuilla tai nauloilla ikkunan karmiin tai ikkunan pokaan
- * Käytä mittaa tai lyhentämäsi listaa apuna määrittellessäsi kiinnityskoukkujen paikat
- * Merkitse koukkujen kiinnityskohdat

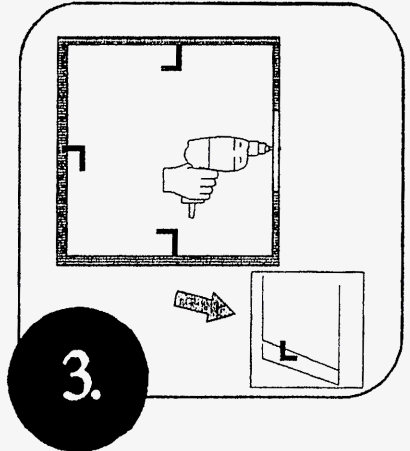


3.

- * Kierrä koukut määrittelemillesi paikoille. Voit helpottaa koukkujen kiinnittämistä poraamalla reiät 2 mm:n terällä
- * Jos ikkunan alakarmi on eri tasossa kuin muut karmit, kiinnitä ikkunakarmin alareunan koukku karmiin alakuvan mukaisesti

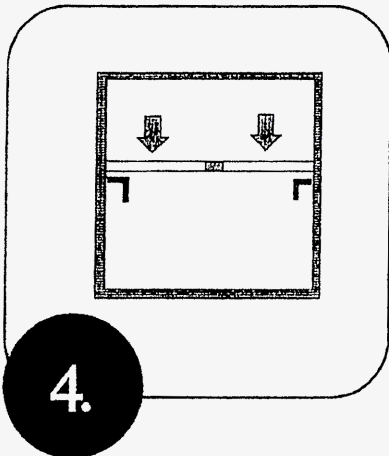


4.

- * Aseta vaakalistan ura koukkuihin

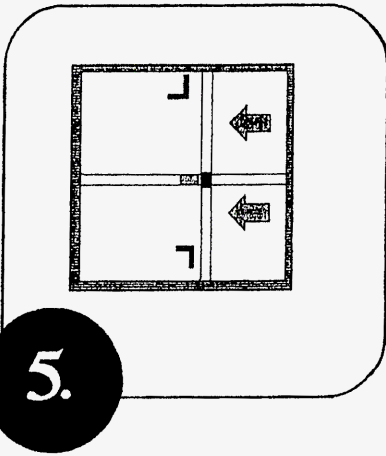

5.

- * Aseta pystylistan ura koukkuihin listaa hieman kiertäen, jolloin pystylistan lovi asettuu vaakalistan loveen
- * Paina pystylistaa varovasti paikalleen

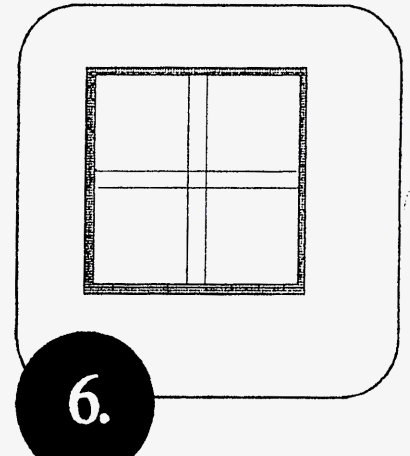

6.

- * Ikkunassasi on nyt uraristikko, joka antaa uutta ilmettä, mutta joka on samalla helposti irroitettavissa esim. ikkunapesun ajaksi.

Tuotesuojattu, Hyödyllisyysmallisuoja N:o U940584



www.hameenpuutyö.fi